



# Luftfederbälge Z8 Fiat Ducato X250

Fiat Ducato X250 (2006 -)  
Peugeot Boxer II, Citroen Jumper II (2006 -)  
Opel Movano C (2021 -)



Einbauanleitung  
**Luftbälge Z8 Fiat Ducato X250**



Fitting instructions  
**Air bellows Z8 Fiat Ducato X250**




Instructions de montage  
**Soufflet d'air Z8 Fiat Ducato X250**




Istruzione di montaggio  
**soffietto Z8 Fiat Ducato X250**




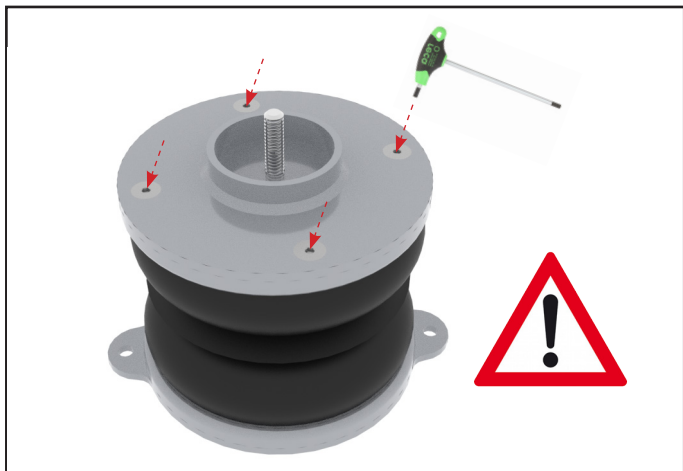


1

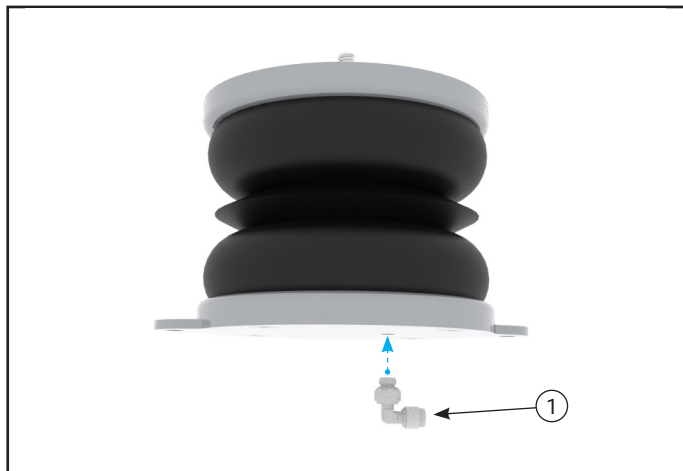


2

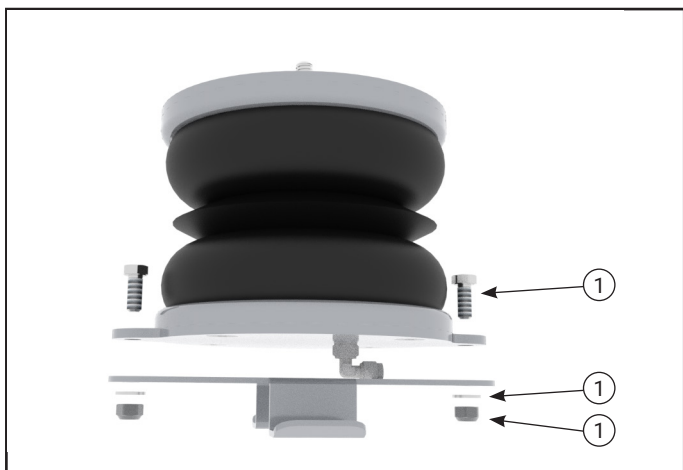


3

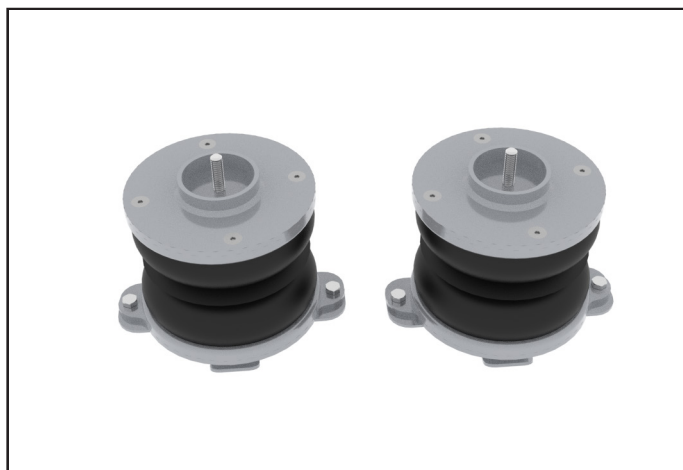


4

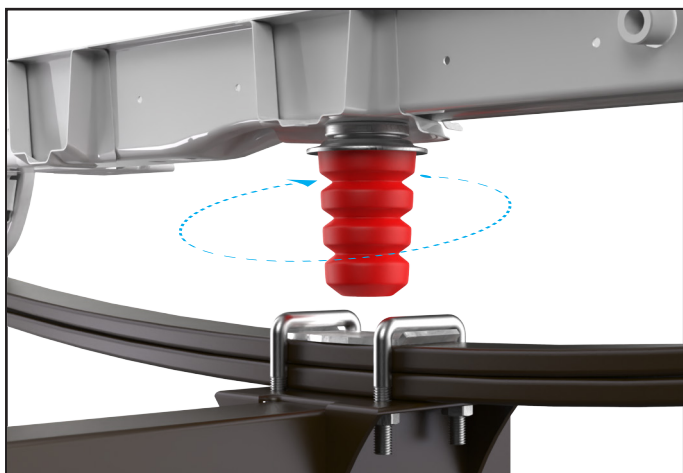

5

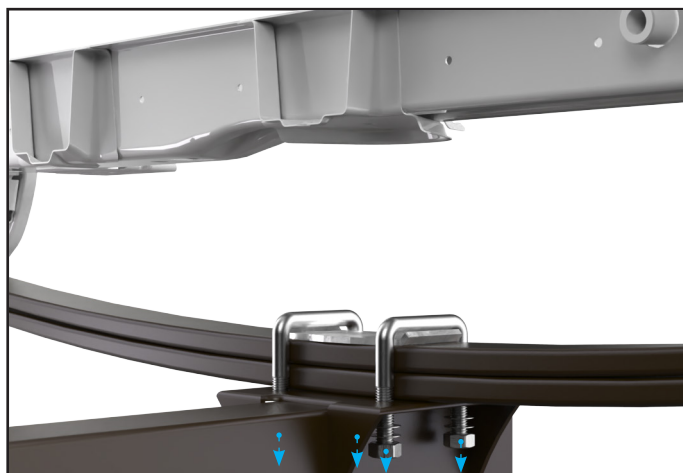

6

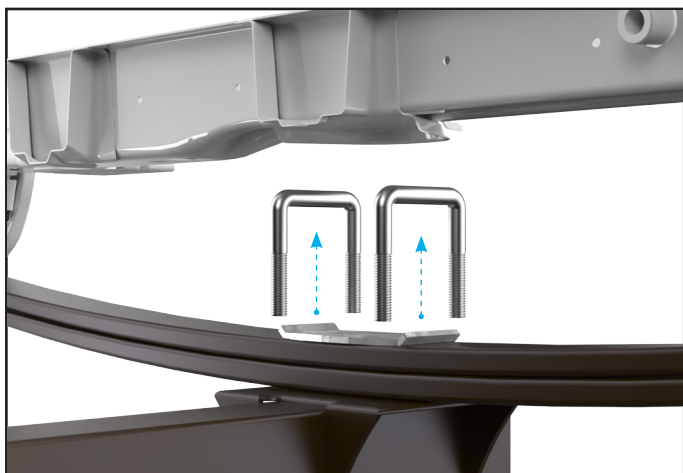

7




8



9



10

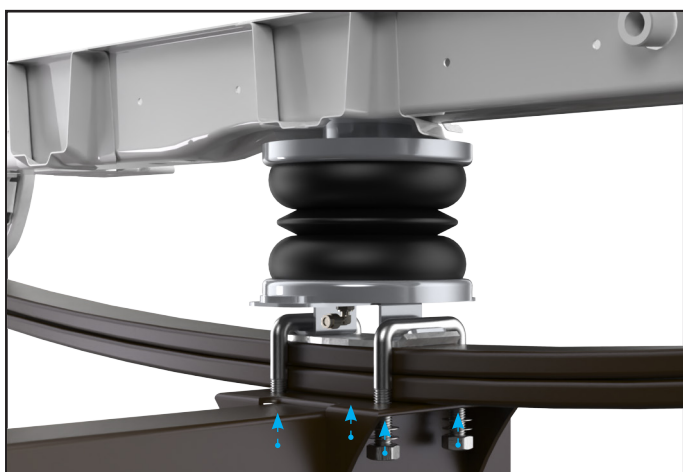

11



12